


組み立て前に、お客様にて準備するもの

※次の道具は組み立て時に必要になるもので製品には含まれておりません。組み立て作業を開始する前にお客様にてご準備ください。

手袋、ハンマー、スコップ、巻尺、キャタツ(台)、ハサミ又はカッター、プラス(+)ドライバー

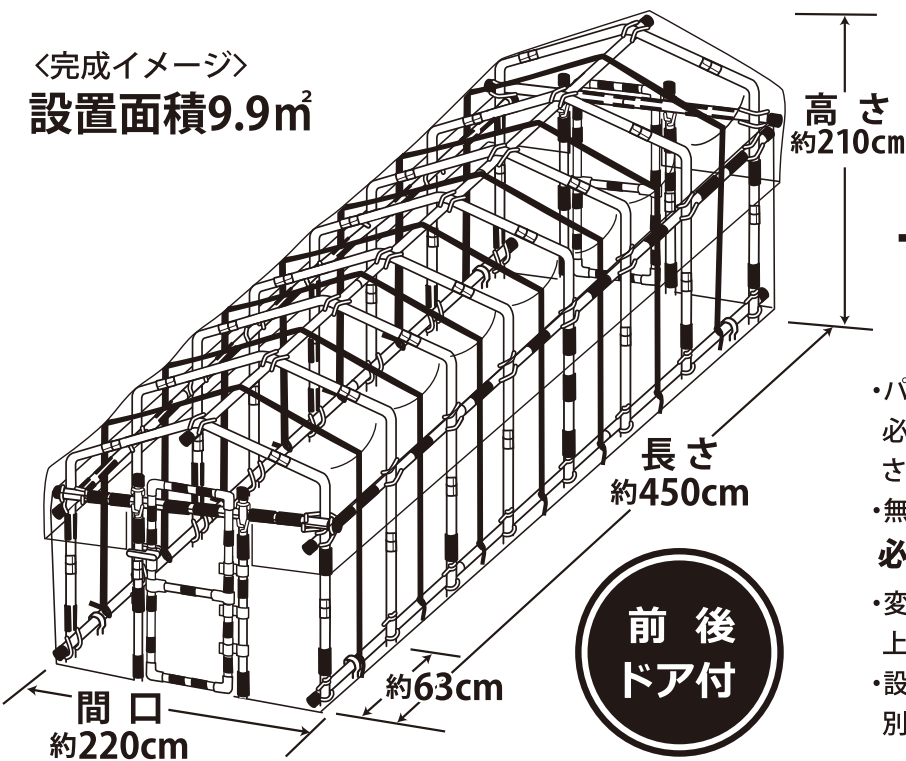

ダイムハウス ドア付 3坪用 組み立て説明書

部材梱包内容を必ず確認してください。

⚠️ 組み立て上の注意


- ・パイプや部品などの先端でケガをする事がございますので、必ず手袋などを着用の上、組み立て作業を行ってください。
- ・無理な姿勢などによる転倒やケガを防止するため、必ず2人以上で組み立て作業を行ってください。
- ・変型、落下の原因になりますのでダイムハウス ドア付の上には乗らないでください。
- ・設置場所によっては、付属のらせんピンで不十分の場合は、別途補強を行ってください。

【部材一覧表】※ビニール表面の白い粉は、ビニールのくっつきを防止するための粉です。原材料はコーンスターチ(トウモロコシ)ですので害はありません。

① 脚パイプ(先端ソブシ) マジックライン 20本 φ19×1350mm スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン	② 肩パイプ 「●」印字 16本 φ19×1250mm スチールパイプ樹脂コーティング	③ ヤネパイプ 8本 φ19×1250mm スチールパイプ樹脂コーティング	④ ツマ面 縦パイプ 4本 φ19×650mm スチールパイプ樹脂コーティング	⑤ ツマ面 横パイプ 「●」印字 4本 φ19×1085mm スチールパイプ樹脂コーティング	⑥ 通しパイプⅠ 「●」印字 10本 φ19×1500mm スチールパイプ樹脂コーティング
⑦ 通しパイプⅡ 「●」印字 5本 φ19×1500mm スチールパイプ樹脂コーティング	⑧ ドア用パイプ 横 6本 φ19×600mm スチールパイプ樹脂コーティング	⑨ ドア用パイプ 縦 8本 φ19×800mm スチールパイプ樹脂コーティング	⑩ 側面ビニール 2枚 約0.1mm×150cm×6.1m 農業用ビニール	⑪ ヤネビニール 1枚 約0.1mm×330cm×5.9m 農業用ビニール	⑫ ドア用ビニール 2枚 約0.1mm×185cm×1m 農業用ビニール
⑬ 中ジョイント 60本 (8本予備) スチールパイプ	⑭ パッカー Aセット=60個 Cセット=26個 φ19mm用 ポリエチレン、スチール	⑮ クロスバンド 50本(2本予備) φ16-20mm用 スチール	⑯ 平キャップ 18個 φ19mm用 ポリエチレン	⑰ らせんピン 4本 スチール	⑱ ハウスバンド 7束 7m ポリプロピレン
⑲ 打ち込み杭 1本 φ20×900mm スチールパイプ樹脂コーティング、PE	⑳ エルボ 8個 φ19mm用 ABS	㉑ Tジョイント 4個 φ19mm用 ABS	㉒ 蝶番 6個 φ19mm用 ABS	㉓ 取っ手部品 2個 φ19mm用 ナイロン	㉔ ネジ 54個 スチール


②③④⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔は「Aセット」の箱に入っています

①⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔は「Bセット」の箱に、㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺は「Cセット」の箱に入っています

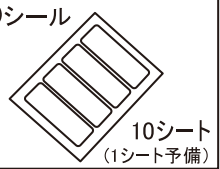


ダイムハウスを長く ご使用いただくために 知っておいていただきたいこと

施工中または、ご使用中にビニールが破れてしまった場合

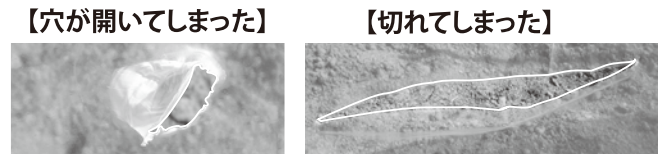

補修テープ貼り付け後

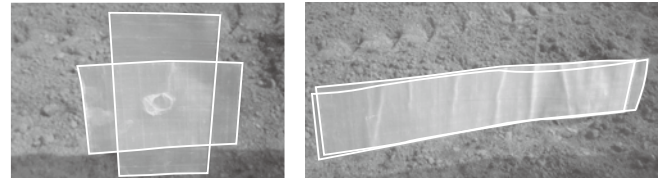


ハウスの設置場所や環境によって、強風にさらされると、ビニールが破損する場合があります。その場合、**補修**をすることで長くご使用いただけるようになります。
「**ハウスビニール補修用テープ※**」を使い、破損部分の**内側と外側**にしっかりと貼り付けて補修してください。

なるべくシワにならないように補修してください。テープを貼る所はしっかり汚れや表面の粉(ビニールの表面の粉は、コーンスターチです)を落としてから補修を行ってください。

※補修テープは別途販売店などで買い求めください


組み立て中に中ジョイントがパイプの奥に入ってしまった場合

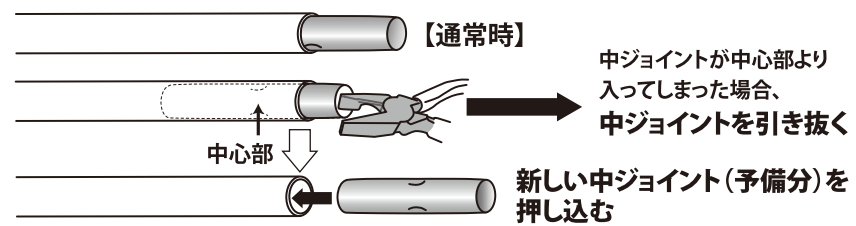

中心部より中ジョイントが入ってしまった場合、ペンチなどで中ジョイントを引き抜き、新しい予備の中ジョイントを差し込んでください。


中ジョイントを引く抜く、または押し込む際にパイプ端面などでケガをしないよう、十分に注意して作業を行ってください。

⚠️ 重要 冬場の凍結によるパイプ割れ防止

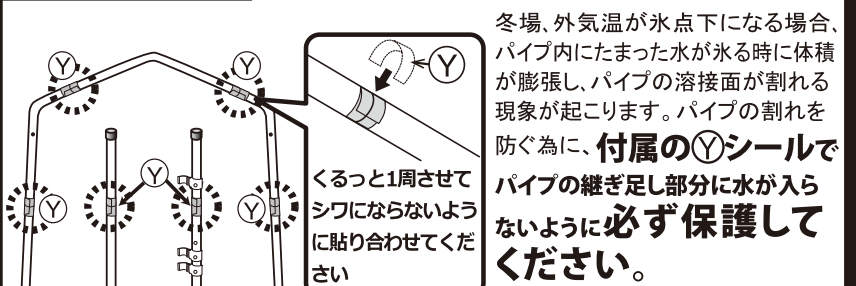

組立て説明書2/3ページ参照


ダイムハウス ドア付は2セットでの連結ができます

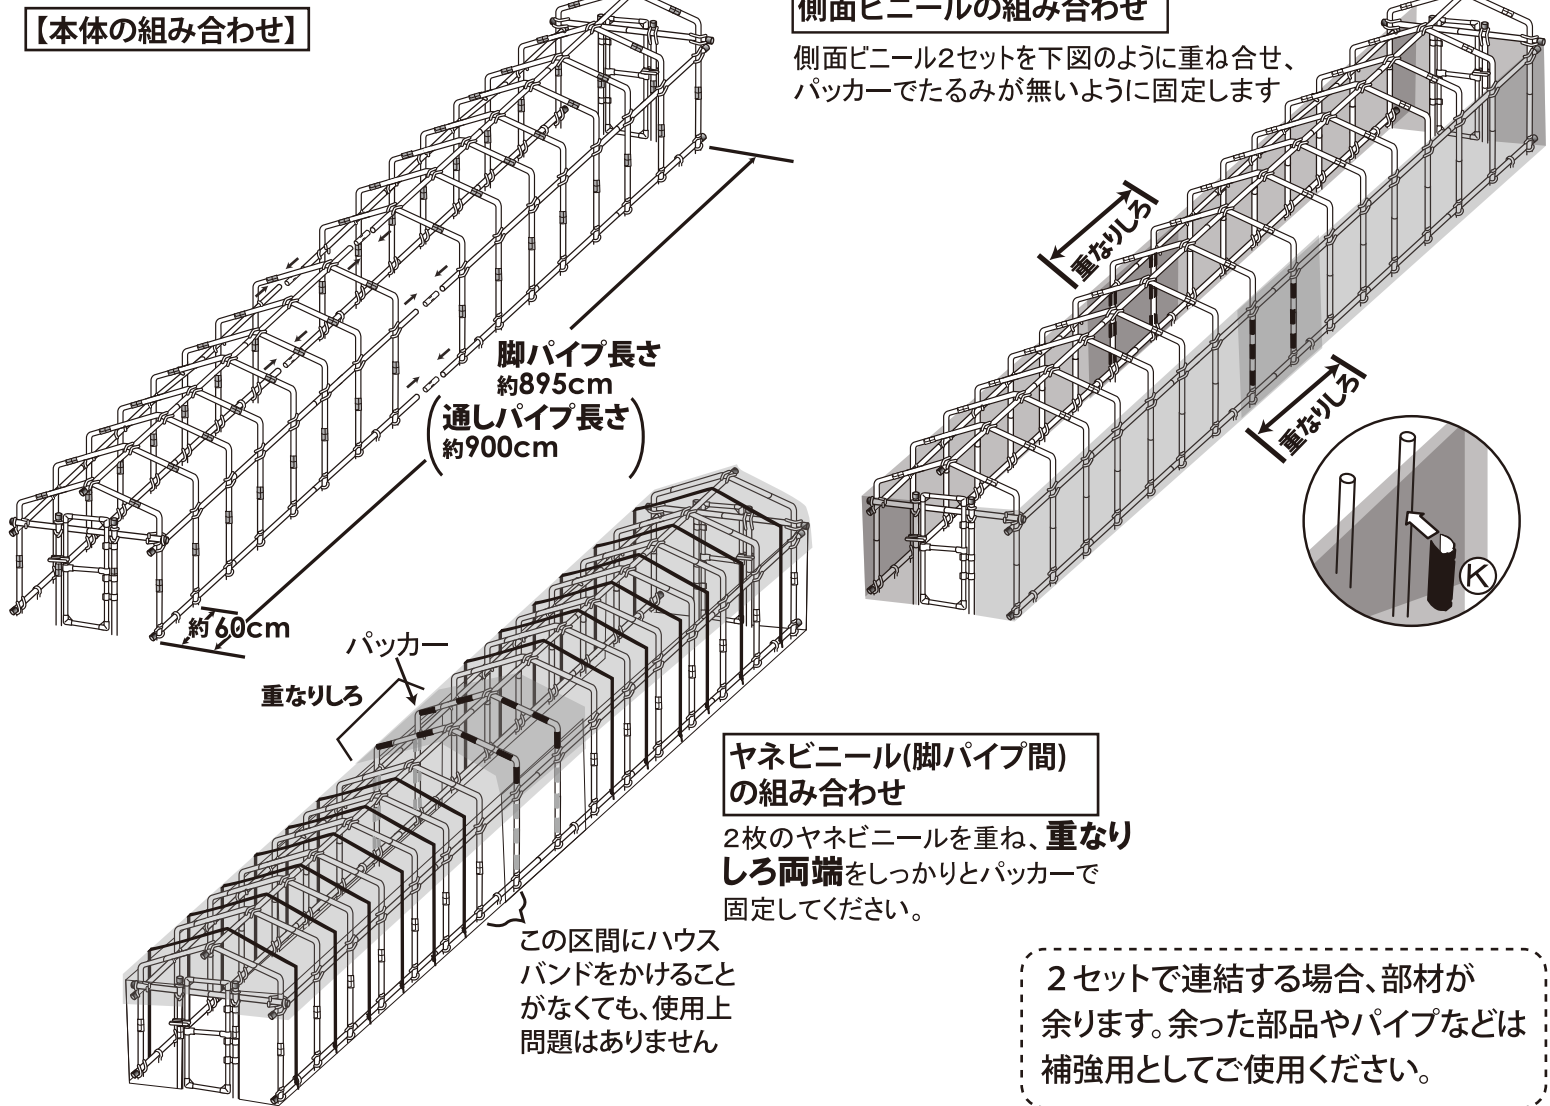


ダイムハウス ドア付 3坪用 組み立て説明書 ※イラストはイメージです。

【部材の組み立て】

通しパイプの連結 1. ①F通しパイプⅠと①G通しパイプⅡを①M中ジョイントで下図の様に連結し、両端に①P平キャップをはめ合わせます。**※パイプ連結向き確認**

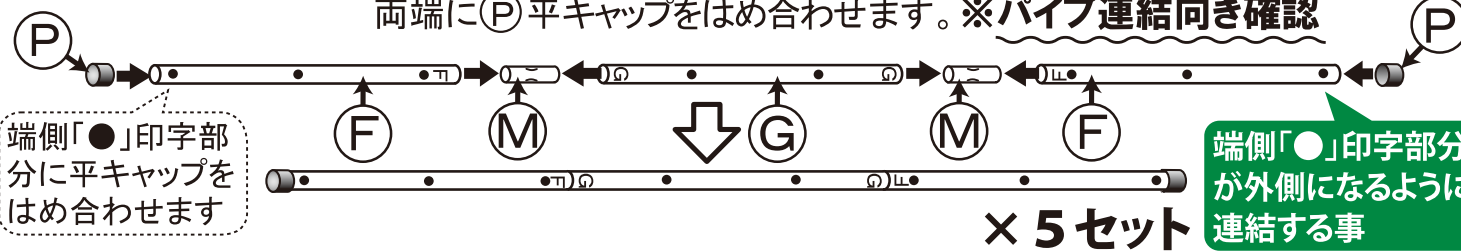


ツマ面横パイプの連結 2. 1と同様に①Eツマ面横パイプ2本を①M中ジョイントで連結し、両端に①P平キャップをはめ合わせます。**※パイプ連結向き注意**

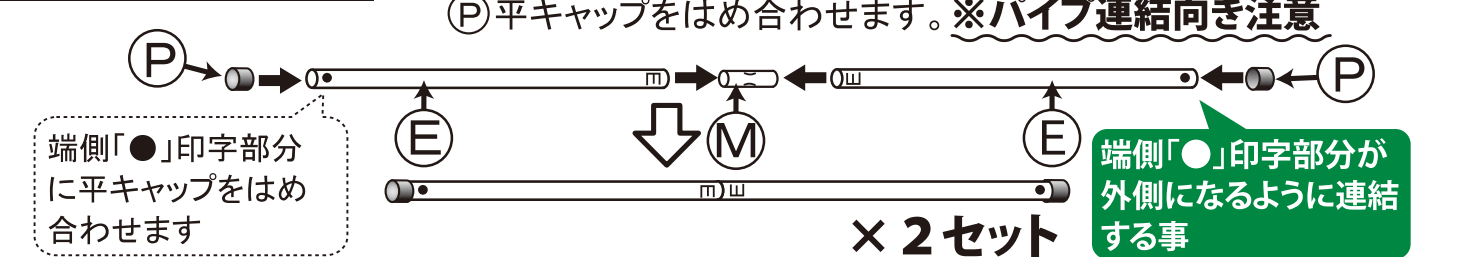


肩パイプとヤネパイプの連結

3. ①B肩パイプ2本と①Cヤネパイプを①M中ジョイントで連結します。

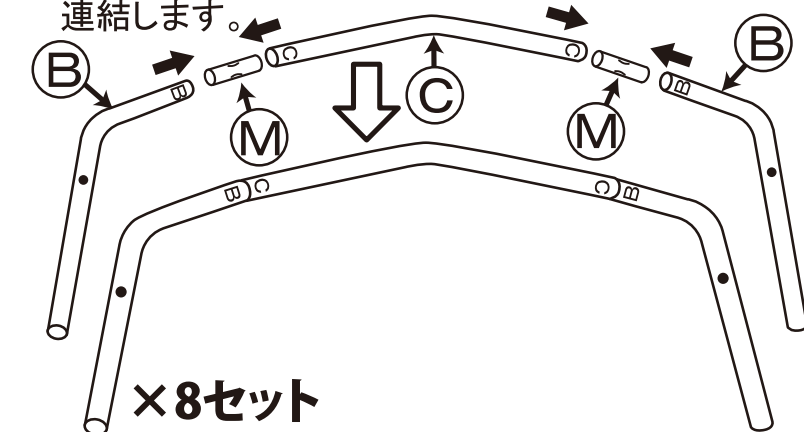


ツマ面縦パイプ+キャップ連結

4. ①Dツマ面縦パイプ片側に、①P平キャップをはめ合わせます。

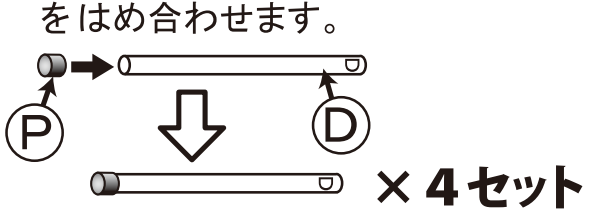


ドア部品の組立て


5-①. ①Iドア用縦パイプを連結します。

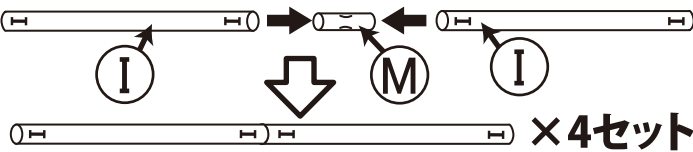


5-②. ①Iに①W取っ手部と①U Tジョイントを通し、①Xネジで①U Tジョイントを1か所固定します。

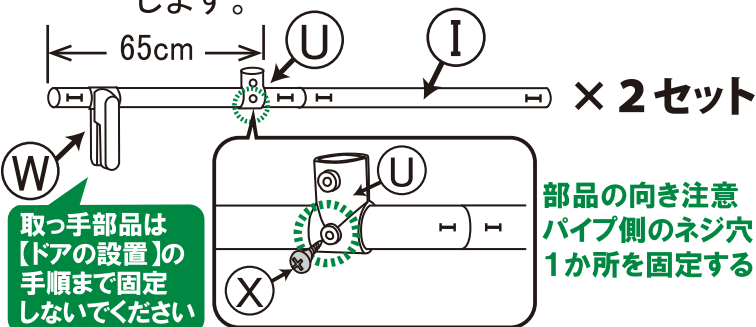

5-③. ①Iに①U Tジョイントを通し、①Xネジで①U Tジョイントを1か所固定します。

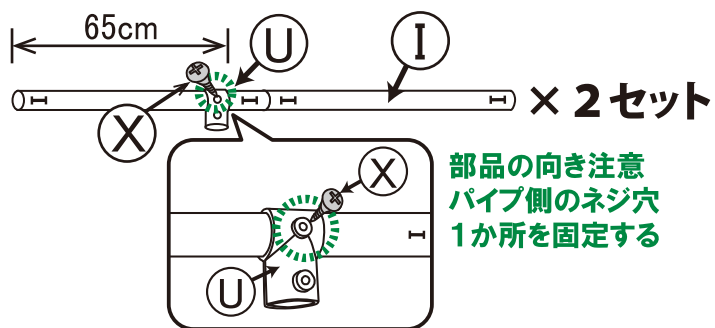


5-④. ①Hドア用横パイプ両端に①Tエルボをはめ合わせます。

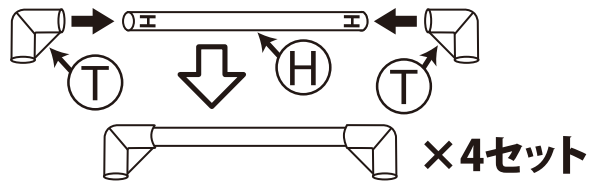

ドアフレームの組立て


5-①～④で組み合わせたドア部品を下図のように連結し、

①Xネジで固定します。

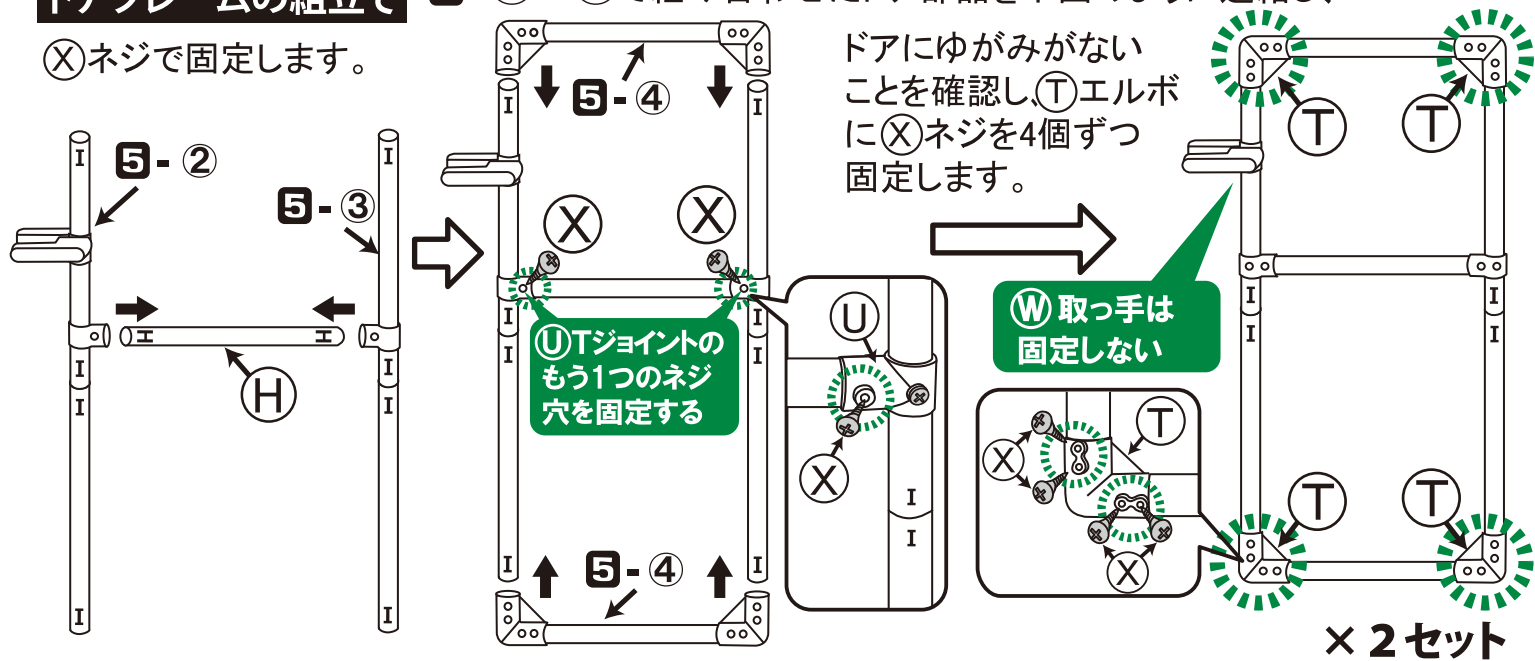


設置地面の穴あけ+脚パイプ埋め込み

①S打ち込み杭で、①A脚パイプ埋め込み位置(完成イメージ参照)に穴をあけ、①A脚パイプをマジックラインまで埋め込み、ツマ面(前・後)下図位置に①V蝶番を3個ずつ通します。

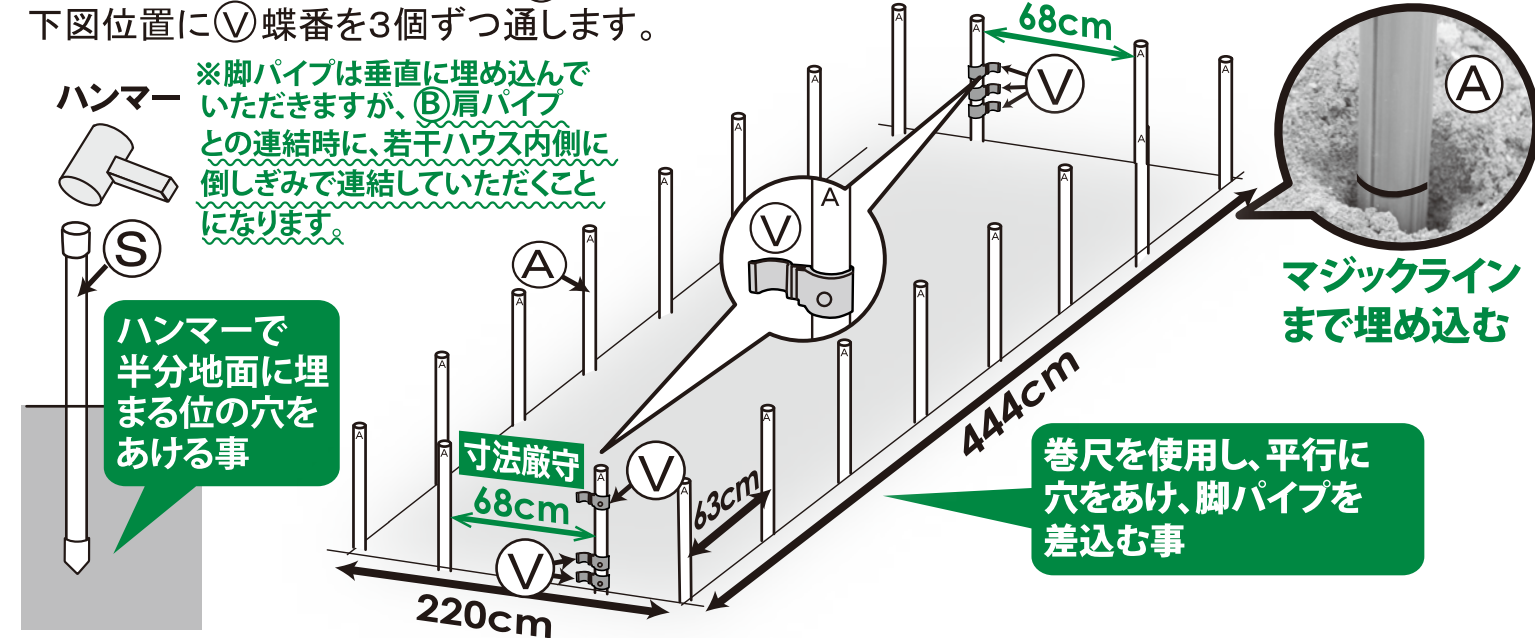


らせんピンの取り付け

①A脚パイプ内側 約2cm(下図位置)に①Qらせんピンを4本(四隅に)を回転しながら押しこみます。

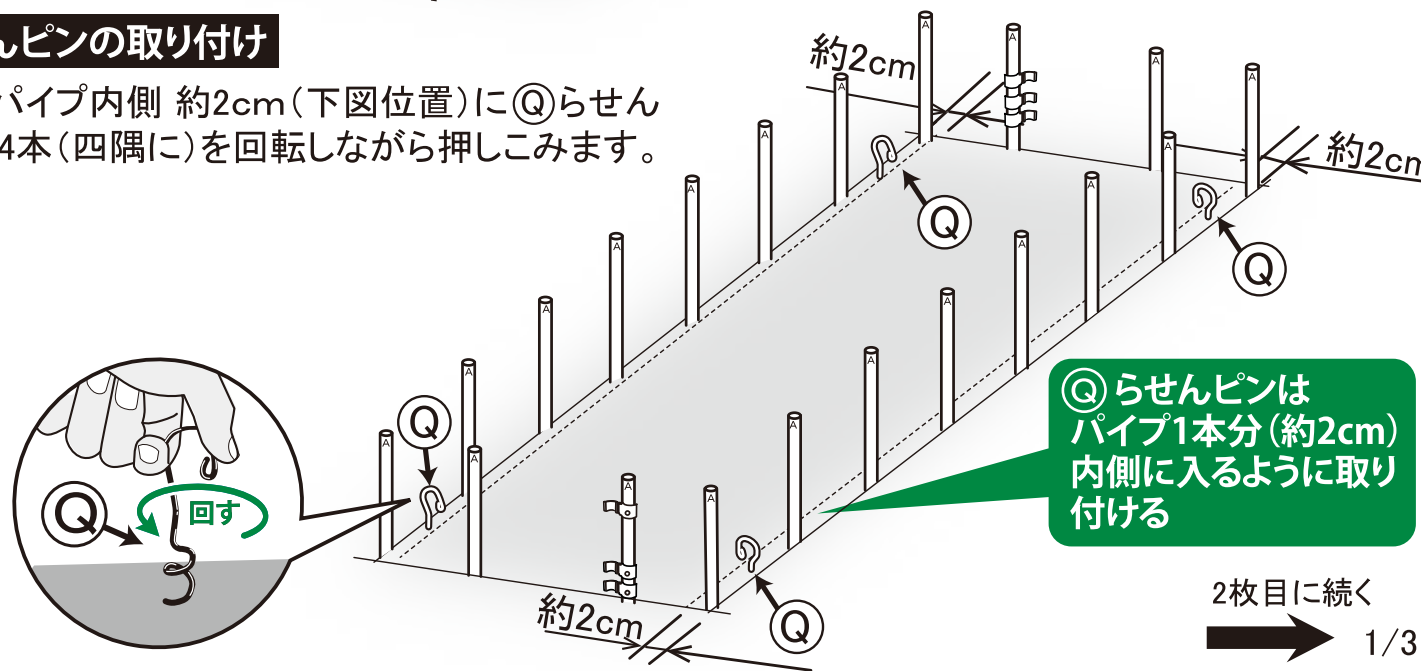


脚パイプとツマ面縦パイプの連結

④で組み合わせたツマ面縦パイプと①中ジョイントをツマ面(間口面前後)①脚パイプに差し込みます。

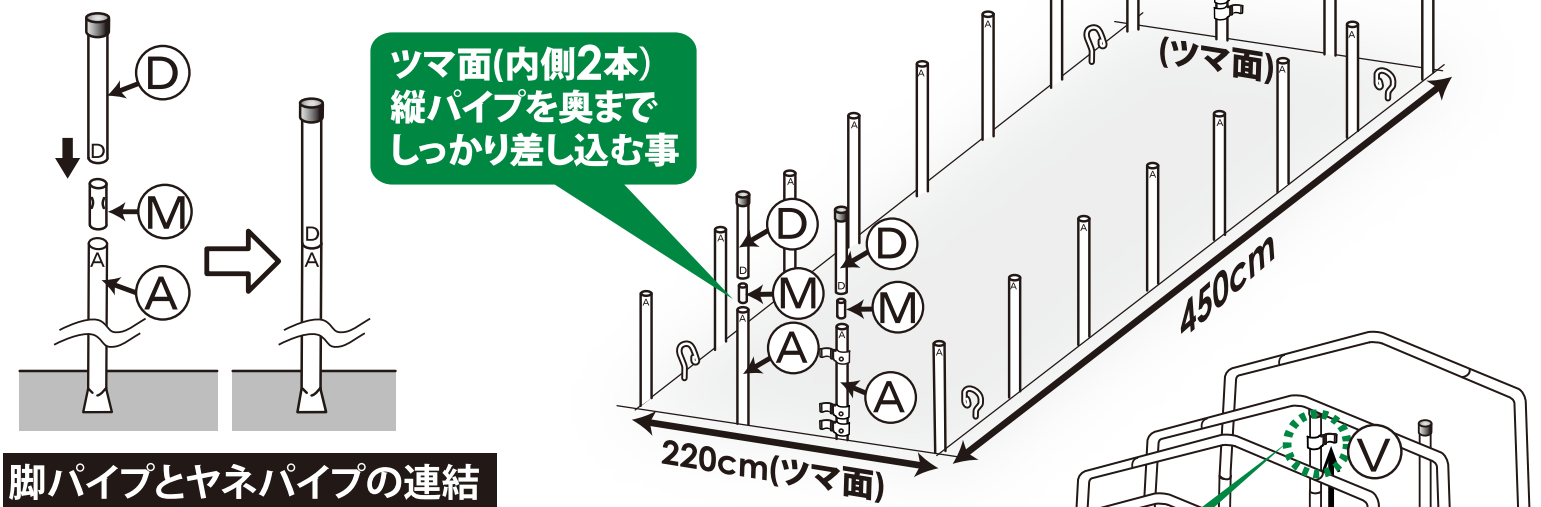



脚パイプとヤネパイプの連結

③で組み合わせたヤネパイプと①中ジョイントを下图のように①脚パイプに差し込み、⑤蝶番1個を①ツマ面縦パイプに移動します。

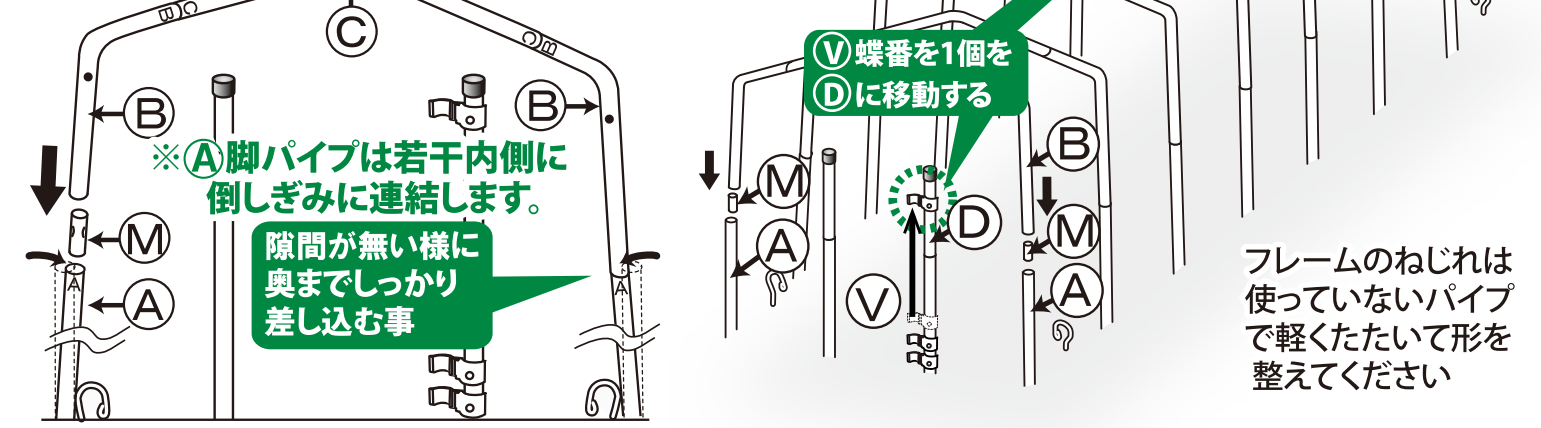


通しパイプとツマ面横パイプの連結

②肩パイプと③ヤネパイプの●印字部分に①で組み合わせた通しパイプ3本を◎クロスバンドで固定し、地面側の◎らせんピンに①の通しパイプ2本を通します。(クロスバンド結束方法参照)

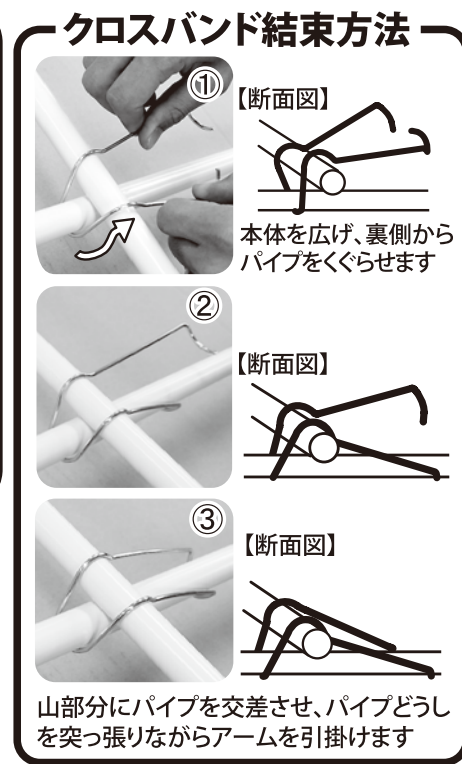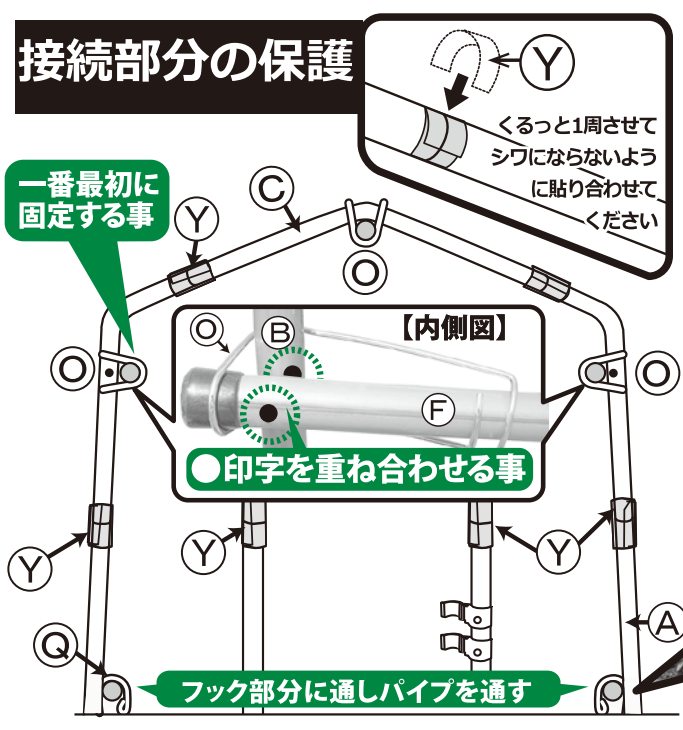


次に、②で組み立てたツマ面横パイプと、らせんピンに通した地面側の通しパイプを◎クロスバンドで固定します。

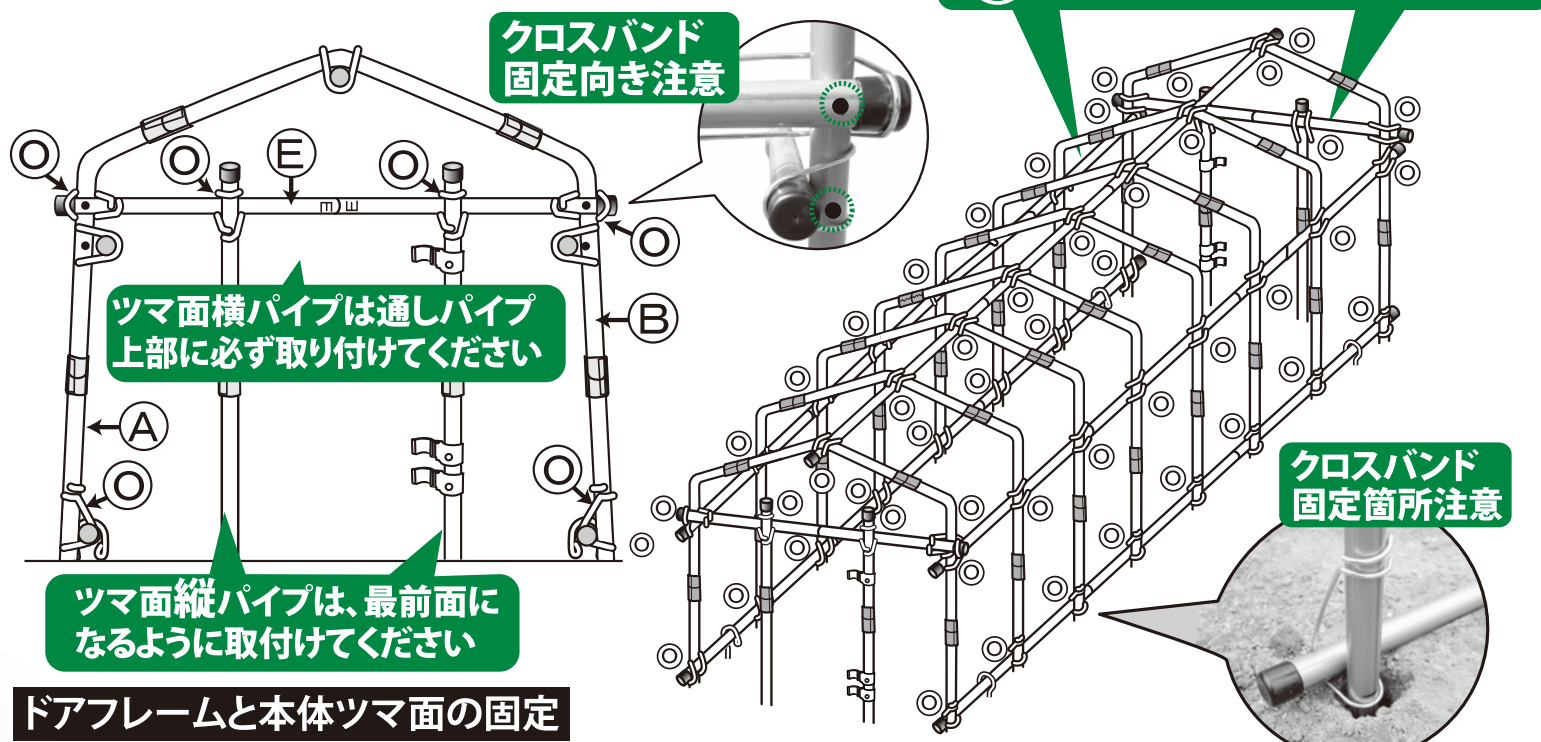


ドアフレームと本体ツマ面の固定

ドアフレームを、前側ツマ面と後側ツマ面の⑤蝶番部分にはめ合わせ、中央部分に◎ネジを固定します。位置を調節した後パイプ側を◎ネジで固定します。

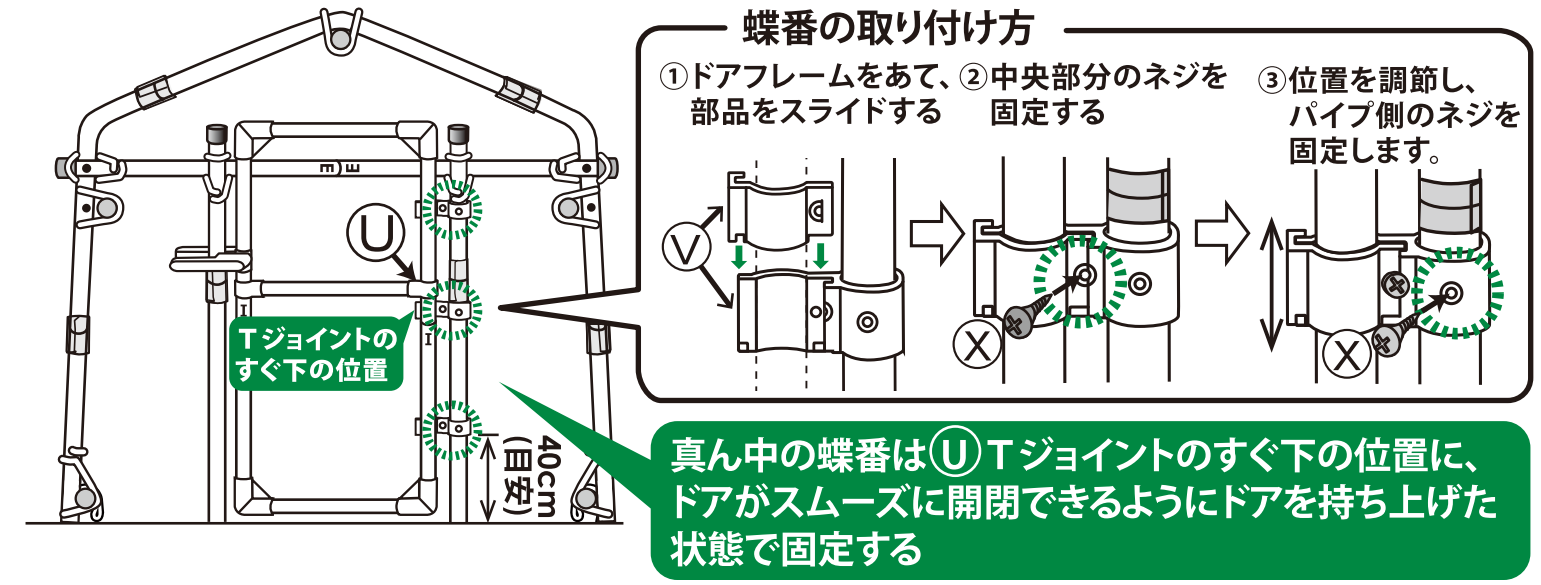

取っ手部品の取付け


⑥取っ手部品をツマ面(前後面)に向かって左側の縦パイプに合わせてから◎ネジで固定します。

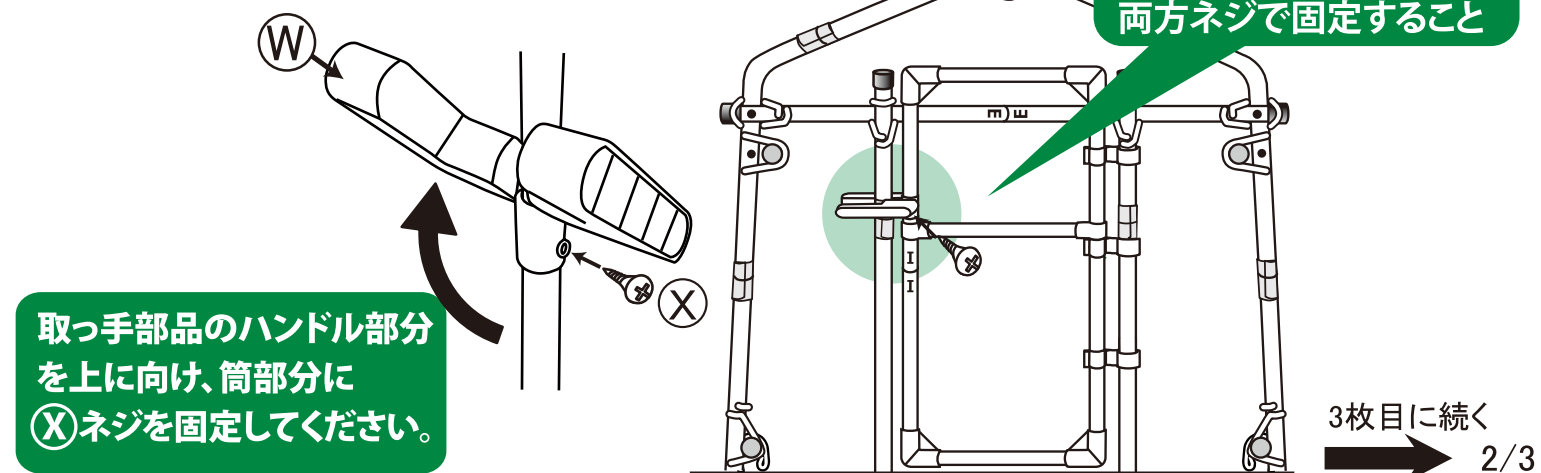

※①の通しパイプと②のツマ面横パイプには、Yシールを貼らないでください


ドアビニールの取り付け

前ツマ面と後ツマ面のドアに①Lドア用ビニールを合わせ、①Nパッカーでしっかり固定します。

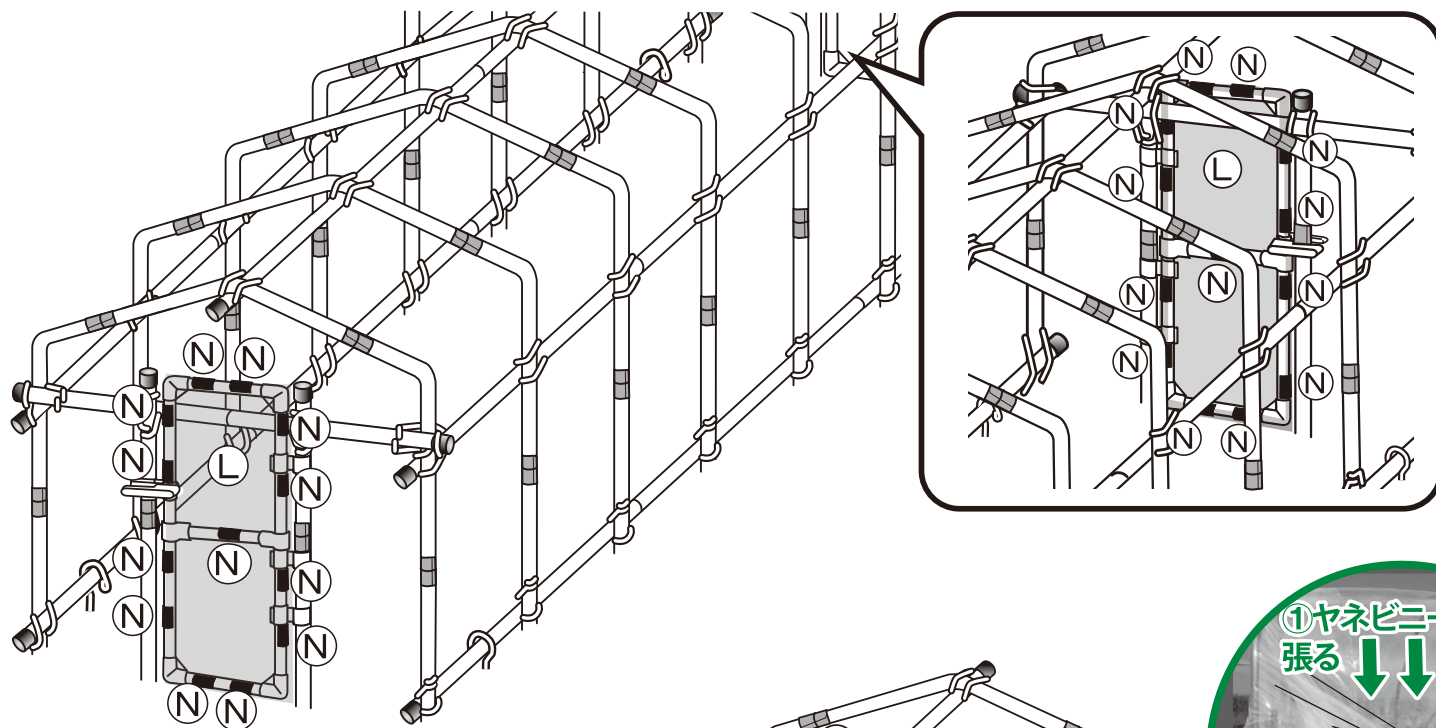

側面ビニールの取り付け

①J側面ビニール2枚を下図のように巻きつけ、たるみができないように①Nパッカーで固定します。

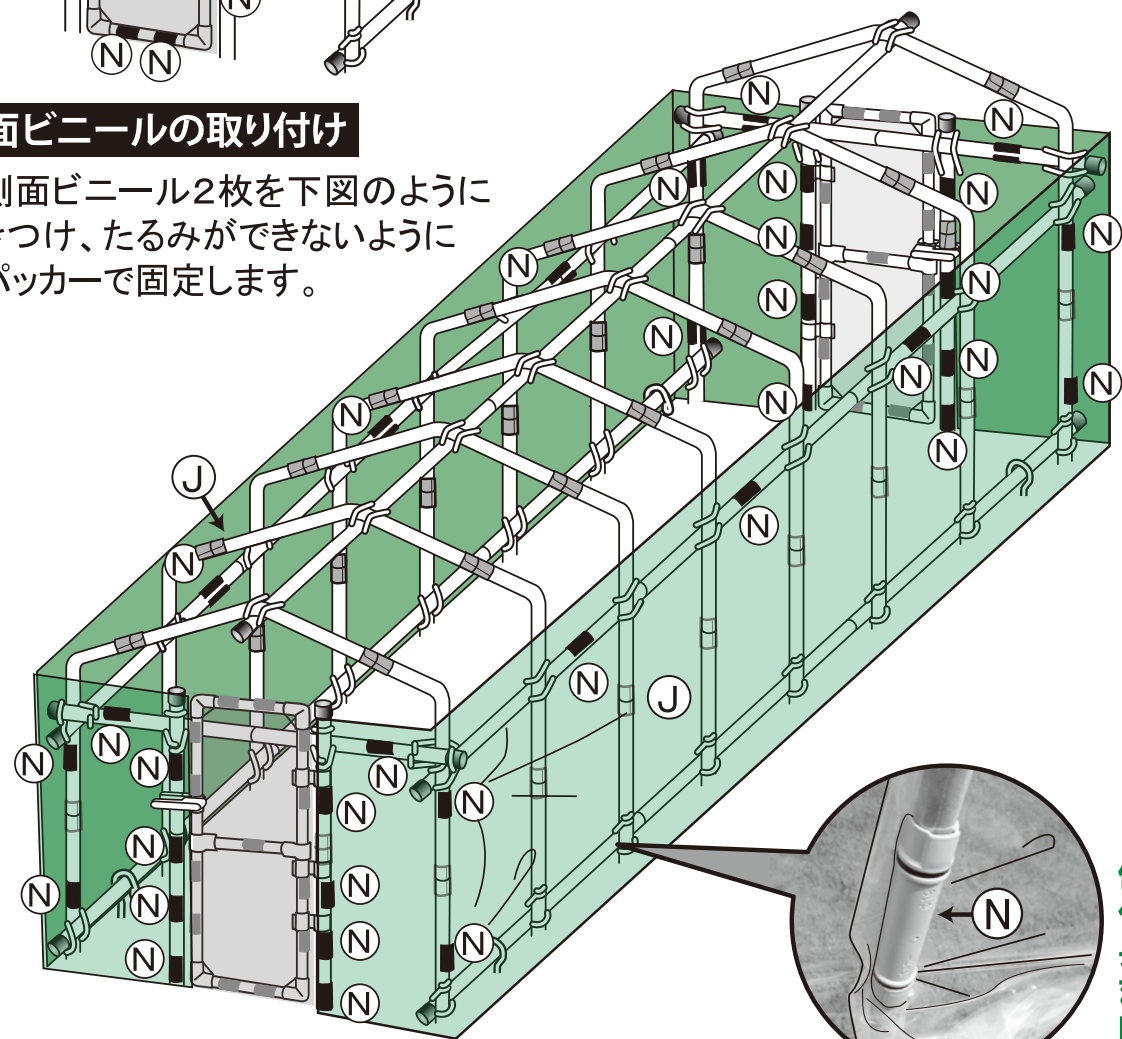


△ 取り扱い上の注意

- ・この商品は、菜園用の温室ハウスとして設計されています。それ以外でのご使用はお止めください。
- ・パイプに物を掛けたり、ぶらさがったりなど、必要以上の荷重をかけたりしないでください。
- ・地面が不安定なところに設置されますと、転倒する危険性がありますので、必ず脚部先端を40cm以上土中に埋め込んで安定が保てるようにしてからご使用ください。
- ・風の強い場所や強風が予想される時は、全てのビニールを取り外してください。
- ・火気の付近での使用はお止めください。
- ・積雪は、ビニールやパイプフレームの破損原因になりますので、降雪のある地域では、冬季間はビニールを取り外してください。
- ・フィルムなどは引っ掛かりなどで破れやすいため、無理に引っ張ったりしないでください。


ヤネビニールの取り付け

まず、①Kヤネビニールのセンターラインをハウス中心に合わせ、始めに①N位置に、次に①N位置に①Nパッカーでしっかり固定します。ビニールはたるまないようにしっかりと引っ張って固定し、余ったビニールを下図のようにカットします。

①Kヤネビニールを固定する際は、側面ビニール・ドアを挟み込まないようにして①Nパッカーを固定します

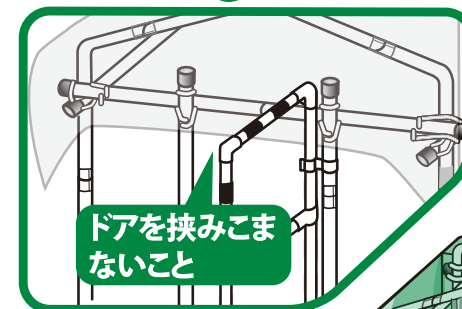

ドアを挟みこまないこと

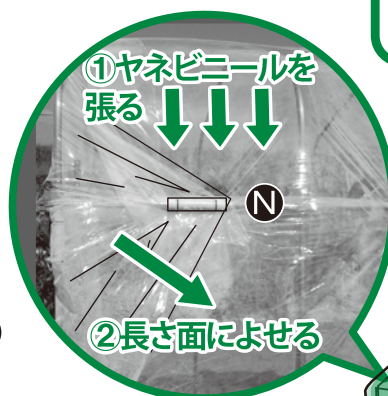


①ヤネビニールを張る
②長さ面によせる

ヤネビニール取付け時の余ったビニールは、図のように引っ張りよせ、しっかりと固定する事


側面ビニール・ドアを挟み込まないようにしてパッカーを固定すること

ハウスバンドの取り付け

①Rハウスバンド7本を下図の様に巻き付けます。

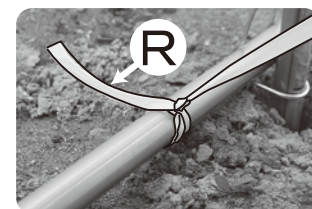


①地面側の通しパイプにハウスバンドを結びます。(丸結び2回)

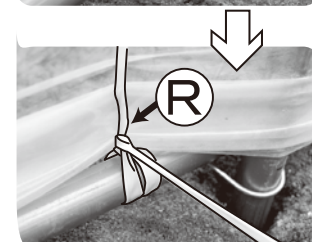

②天井の通しパイプを押さえつけるように反対側の地面側通しパイプに結びます。(丸結び2回)

ハウスバンドは引っ張りながら結んでください

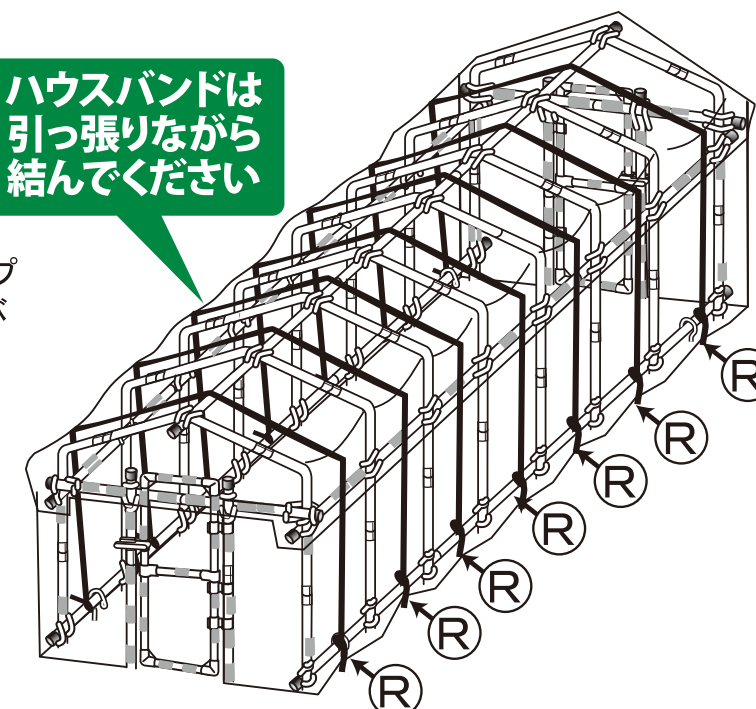

余った端の部分ははさみ等でカットしてください